SAMSUNG

SM-R380

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

Ez a Gear a Samsung Android™ okostelefonok vagy táblagépek kiegészítő készülékeként használható. Ez a felhasználói kézikönyv kifejezetten az olyan alkalmazások és funkciók bemutatására szolgál, melyek akkor érhetők el, amikor a Geart egy mobil készülékhez csatlakoztatja.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a Gear használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a Gear alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások Gearenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a Gear vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A Gear által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- A Gearrel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a Gearrel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A Gear operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a Gear meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

6 A Gear 2
6 Az értékesítési doboz tartalma
7 A készülék elrendezése
8 Gomb
10 Az akkumulátor töltése
13 A Gear viselése
14 Hordszíj csere
17 A Gear be- és kikapcsolása
18 Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések
19 A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez
21 A Gear lezárása és feloldása
21 A kijelző fényerejének beállítása
21 A hangerő beállítása
21 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

22 Tekintse meg a mobil készülék kapcsolat és akkumulátor állapotát
22 Az érintőképernyő használata
26 Kezdőképernyő megtekintése
30 Alkalmazások képernyő
30 Alkalmazások használata
31 A Gear lezárása
31 Hívás funkciók használata
33 Értesítések használata
35 Fájlok átvitele
35 A Gear frissítése

Alkalmazások

37 S Voice
38 WatchOn távvezérlő
39 Galéria
40 Időjárás
40 Gear megkeresése
41 Egészségét támogató alkalmazások
44 Lépésszámláló
45 Alvás
47 Pulzusszám
48 Testmozgás
52 Üzenetek
53 Zenelejátszó
54 Médiavezérlő
55 Stopperóra
55 Névjegyzék
56 Hangjegyzet
57 E-mail
58 Ütemezés
58 Vezérlés
58 Naplók
59 Fényképező
61 Időzítő

Beállítások

62 Óra
62 Háttérképek
62 Értesítések
63 Hang
63 Megjelenítés
64 Bluetooth
64 Blokk. üzemm.
64 Dupla megnyitás
64 Védett üzemmód
65 Profil
65 Gear alaph.
65 Gear adatai

Gear Manager

66 A Gear manager indítása
66 Új Gear csatlakoztatása
66 Gear beállításainak megadása
67 Kezdőképernyő-formázó
67 S Health
68 Értesítések
68 Saját alkalmazások
69 Samsung Apps
70 Gear megkeresése
70 Beállítások
72 Súgó

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A Gear 2

Amikor a Gear 2-t (a továbbiakban Gear) csatlakoztatva van a mobil készülékéhez, a Geart használhatja a hívásnapló megtekintésére vagy figyelmeztetések beállítására. A mobil készülékek kényelmesebben használhatók amikor a Gear segítségével különféle kiegészítők csatlakoznak hozzájuk. Az edzésprogram beállítása és az egészségi állapot kezelése a Gear mobil készülékhez csatlakoztatásával.

A Gear mobil készülékhez csatlakoztatásához telepítse a mobil készülékre a Gear Manager alkalmazást. Keresse meg a **Gear Manager** alkalmazást a **Samsung Apps** áruházban vagy látogassa meg az ***apps.samsung.com/gear2*** weboldalt.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Gear
- Töltő bölcső
- Rövid kezelési útmutató

- A Gearhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a Gearhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a Gearrel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a Gearrel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

Gear

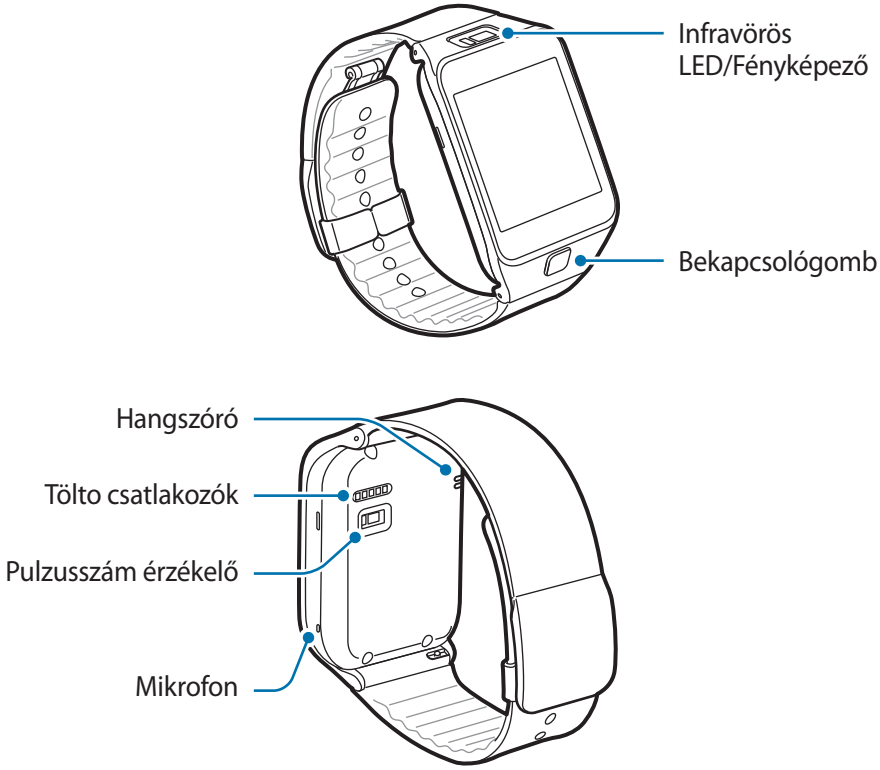

- A pára és nedvesség a Gear sérülését okozhatja. Tartsa szárazon a Geart.
- Gondoskodjon arról, hogy tisztán tartsa a hordszíjat. Szennyező anyagok, mint por vagy festékek maradandó foltokat hagyhatnak a hordszíjon.

- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érintőképernyő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.
- Ha a hangszóró nedves, a hang torz lehet. Győződjön meg róla, hogy a hangszóró száraz.

Töltő bölcső

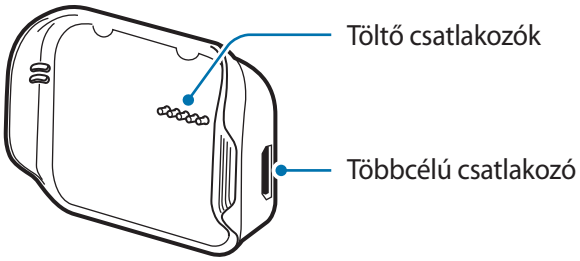

Gomb

Gomb	Művelet
Bekapcsolás	• Nyomja meg hosszan a Gear be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg az Óra képernyőre való visszatéréshez. • Nyomja meg, hogy a Gear lezárt módba kapcsolja az Óra képernyőn. • A Gear újraindításához tartsa lenyomva legalább 7 másodpercig.

A víz és porállóság megtartása

A készülék meghibásodhat, ha víz vagy por kerül bele. Ezeket a tanácsokat kövesse körültekintően, hogy elkerülje a készülék meghibásodását és megőrizze a készülék víz és porállóságát.

- A készüléket ne merítse 1 méternél mélyebb vízbe és ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb időre.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**, mint például csapból folyó víz, az óceán hullámai vagy vízesések.
- Amennyiben a készülék vagy a keze nedves, akkor a készülék kezelése előtt szárítsa meg őket.
- **Ha a készüléket édesvíz éri, szárítsa meg száraz, puha ruhával. Ha a készüléket édesvízen kívül más folyadék éri, azonnal öblítse le a készüléket édesvízzel és szárítsa meg tiszta, száraz ruhával. A készülék édesvízzel történő leöblítésének és megszárításának elmulasztása a készülék működését vagy megjelenését befolyásolhatja.**
- **Ha a készülék leesik, vagy ütés éri**, akkor a készülék víz- és poralló képessége csökkenhet.
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, vagy a mikrofon és hangszóró nedves**, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Győződjön meg róla, hogy a mikrofon és hangszóró tiszta és száraz és szükség esetén száraz ruhával törölje meg.
- Az érintőképernyő és más funkciók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni **ha a készüléket vízben vagy más folyadékban használják**.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre, és adott körülmények között por- és vízállónak bizonyult (megfelel az IP67 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint. A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel a Gear akkumulátorát. Az USB-kábel csatlakoztatásával a Gear számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a Gear sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a Gear a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A Gear bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- A mellékelt bölcső a Gear akkumulátorát tölti fel. Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el.

1 Azonosítsa be a töltő csatlakozót a Gearen és a töltő dokkon.

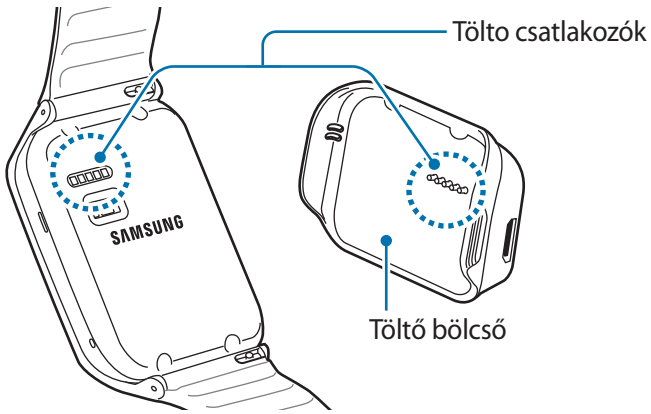

2 Helyezze a Geart a töltő bölcsőre úgy, hogy a töltő csatlakozók egymás felé nézzenek.

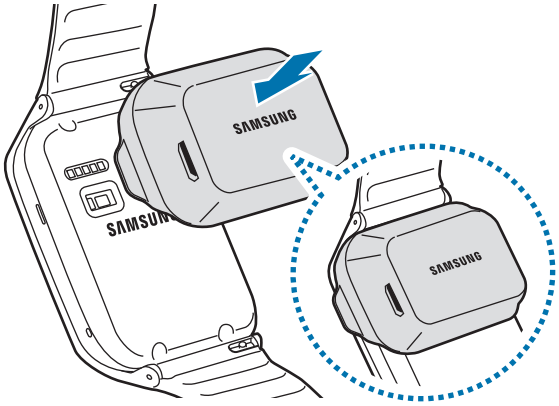

3 Csatlakoztassa a töltőkábel kisebbik végét a töltő bölcső többfunkciós aljzatához. Majd csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

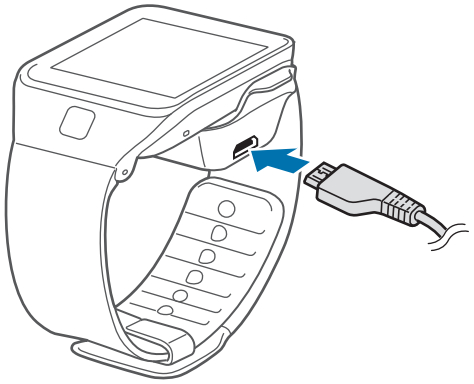

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a Geart a töltő bölcsőről.

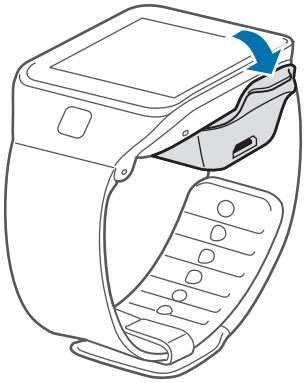

A töltő helytelen csatlakoztatása a Gear súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- Töltés közben néhány funkció nem elérhető.
- Amennyiben a Gear töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a Gearből.
- Töltés közben a Gear felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a Gear nem töltődik megfelelően, vigye el a Geart és a töltőt egy Samsung-szervizbe.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor használata

- A készülék használati módja és az akkumulátor állapota befolyásolják az akkumulátor működési idejét.
- Az akkumulátor egy használati tárgy. Az akkumulátor élettartama attól is függhet, hogy hány alkalmazás vagy funkció fut párhuzamosan. Ugyanakkor az akkumulátor élettartama akkor is csökkenhet, ha a készülék nincs használatban.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.
- Magasfelbontású videók lejátszása is befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét. Az akkumulátor teljesítményét befolyásoló tényezők helyzettől függően változhatnak.

A Gear viselése

1 Oldja ki a csatot.

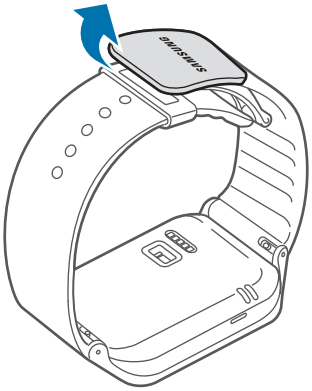

- Vigyázzon, hogy a kapocs kinyitásakor ne sértse meg a körmét.
- A hordszíjat ne hajlítgassa túl erősen, mert az a készülék sérülését okozhatja.

2 Oldja ki a csatot és állítsa be a hordszíjat, hogy illeszkedjen a csuklójához és a bezáráshoz nyomja meg a csattot.

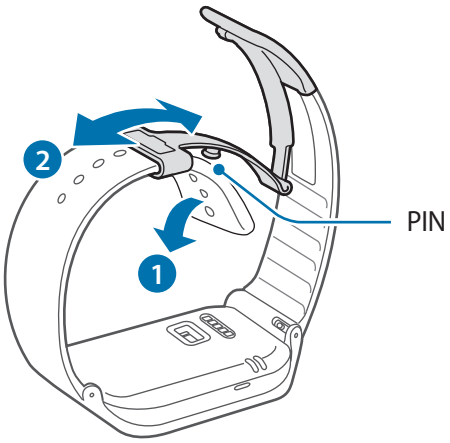

A szívritmus pontosabb méréséhez viselje a Geart közvetlenül a csuklója felett. Részletekért lásd a ‘A Gear viselése’ részt.

Hordszíj csere

Akassza ki a Gear hordszíját és cserélje ki egy újjal.

1 Csúsztassa a reteszt a hordszíjon befelé.

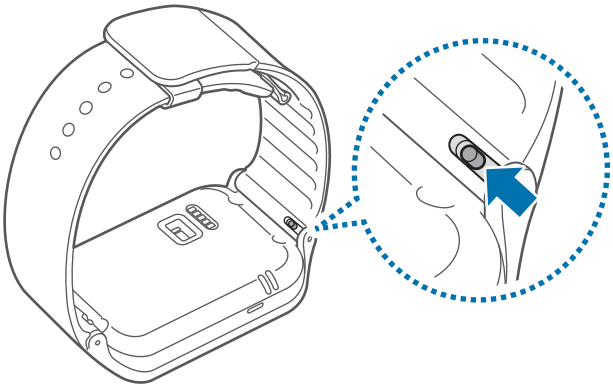

2 Válassza le a hordszíjat végét a Gearről.

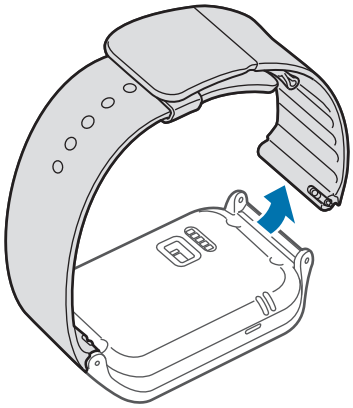

3 Illessze be az új hordszíj pecket a Gear oldalán található mélyedésbe.

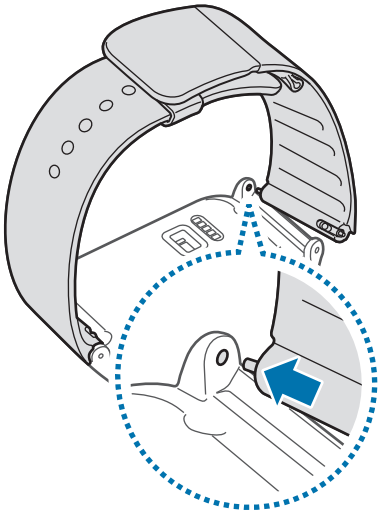

4 Csúsztassa a reteszt a pánton befelé. Majd illessze be a pecket a Gear másik oldalán található mélyedésbe.

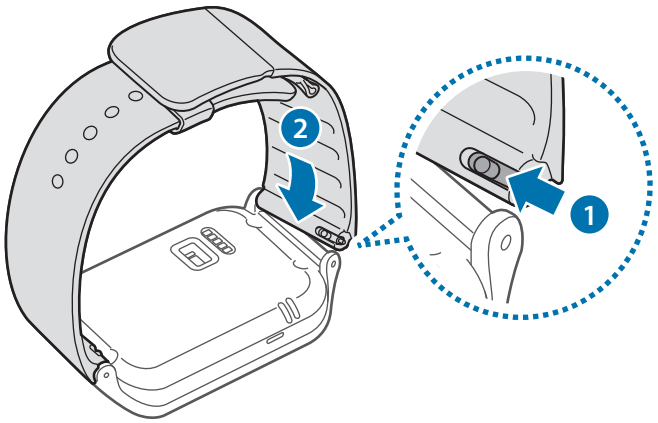

Nem Samsung gyártmányú hordszíj beillesztéséhez lásd az alábbi ábrát. Helyezze be a pecek egyik végét a mélyedésbe és nyomja a pecek másik végét befelé. Az ujját kis laposvégű csavarhúzóként használva, nyomja befelé a pecket. Majd a pecek befelé nyomása közben tegye helyére a hordszíjat a készülék mélyedésébe. Engedje el az ujjával vagy vegye el a szerszámot amikor a pecek a készülék és a hordszíj között a helyén marad. Állítsa be a hordszíjat úgy, hogy a pecek mindkét mélyedésbe beilleszkedjen.

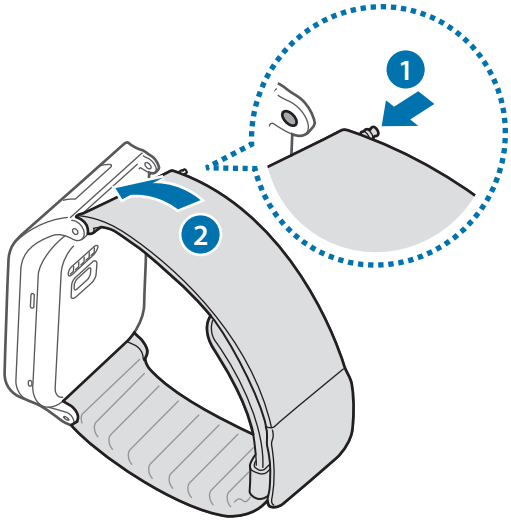

A Gear be- és kikapcsolása

Ha első alkalommal kapcsolja be a Geart, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az utasítások leírják, hogyan lehet csatlakoztatni a Geart egy mobil készülékhez és leírják a Gear beállítását.

A Gear bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsológombot. A képernyőn egy felugróablakban megjelennek azok az utasítások, amelyek végigvezetik Önt a Gear Manager letöltésének és telepítésének folyamatán. A Gear csak a Gear Manager telepítése után használható egy mobil készülékkel. Részletekért lásd a 'A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez' részt.

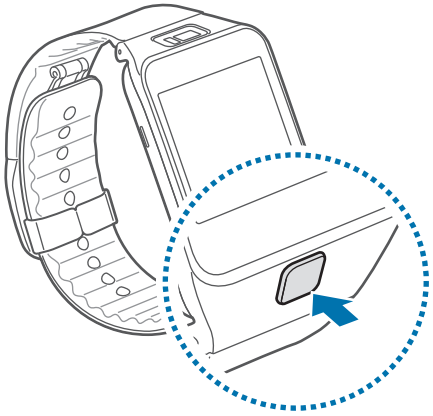

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A Gear kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

- Amikor problémák merülnek fel a Gear más készülékekhez csatlakoztatásakor, akkor helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Biztosítsa, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a Gear és a csatlakoztatott mobil készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat, vagy kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott mobil eszköz Bluetooth antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciát használ, ezért zavar keletkezhet, amikor ilyen típusú berendezések közelében létesít kapcsolatot.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a Gearrel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez

Telepítse a Gear Manager alkalmazást a mobil készülékre és csatlakoztassa a Gear eszközt Bluetooth kapcsolaton keresztül.

- A Gear Manager alkalmazás nem telepíthető olyan mobil készülékre, amely nem támogatja a szinkronizálást a Gearrel. Győződjön meg róla, hogy a mobil készülék kompatibilis Gearrel.
- Egy mobil készülék csak egy Gear készülékhez csatlakoztatható. Több Gear készülék nem használható egy időben.

1 **Gear** A Gear bekapcsolása.

2 **Gear** Olvassa el a letöltési információkat a felugróablakban és érintse meg a **Következő** lehetőséget. Megjelennek a Gear modell részletei.

3 **Mobil készülék** Töltse le a **Gear Manager** alkalmazást a **Samsung Apps** áruházból.

Valamint meglátogathatja a ***apps.samsung.com/gear2*** weboldalt a **Gear Manager** letöltéséhez.

4 **Mobil készülék** Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Gear Manager** lehetőséget.

5 **Mobil készülék** Válassza ki a Gear modell megnevezését (pl. Gear 2 (0000)), amely megjelenik a 2. lépésben.

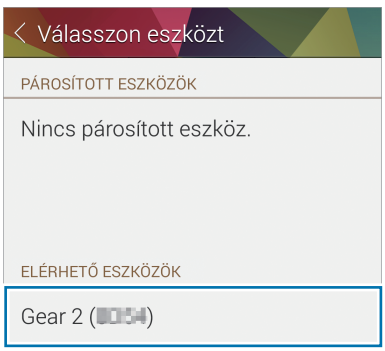

6 **Mobil eszköz** Amikor megjelenik a **Bluetooth-párosítás kérése** ablak, érintse meg az **OK** lehetőséget.

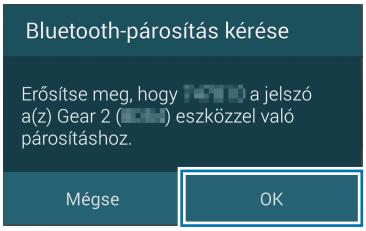
Bluetooth-párosítás kérése
Erősítse meg, hogy [redacted] a jelszó a(z) Gear 2 ([redacted]) eszközzel való párosításhoz.
Mégse
OK

Gear Amikor a kapcsolat ablak megjelenik érintse meg az **OK** lehetőséget.

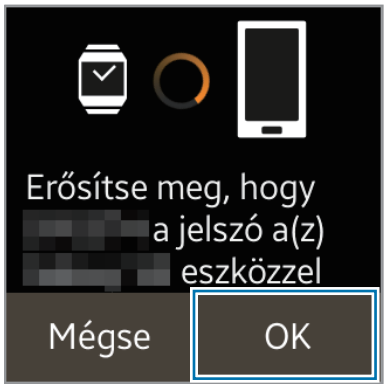

7 **Mobil készülék** Megnyílik a **Telepít** képernyő.

8 **Mobil készülék** Olvassa át és fogadja el a szerződési feltételeket és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amikor a készülék csatlakozik, a Gear Manager alkalmazás megnyílik a mobilkészüléken. Ezután a Gearen olvassa el a képernyőn látható, a lépésszámlálóval kapcsolatos információkat, majd érintse meg az **OK** gombot. A Gearen megjelenik az Óra képernyő.

- Megnyílik a Gear Manager alkalmazás útmutatója.
- A Gear beállításai módosítható a Gear Manager alkalmazásban.
- A csatlakozási módszerek és képernyőképek változhatnak, a készülék típusától és a készülék szoftver verziójától függően.
- **A Gear csatlakoztatása egy másik mobil készülékhez**
  Ha első alkalommal csatlakoztatni szeretné a Geart egy újonnan vásárolt mobil készülékhez vagy egy másik mobil készülékhez, akkor állítsa vissza a Geart. A Gear visszaállítása kitörli az adatokat a memóriából. A visszaállítás után csatlakoztathatja a Geart egy másik mobil készülékhez.

A Gear lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a Geart. Az Óra képernyőn a Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a Geart. A Gear használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A Gear feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot.

A kijelző fényerejének beállítása

Beállíthatja a Gear kijelző fényerejét a környezetnek megfelelően.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Megjelenítés** → **Fényerő** lehetőségeket, majd állítsa be a fényerőt.

Amikor a Geart világos környezetben használja, mint például erős napsütésben, a kijelző fényerejét maximális értékre állíthatja a **Utcai üzemmód** használatával. Ha a képernyő 5 percig kikapcsolva marad, a kültér mód automatikusan visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

A hangerő beállítása

Hangosítsa fel vagy halkítsa le a Geart a hangerő beállításához.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget. Majd válasszon egy elemet és állítsa be.

Ne tartsa túl közel a Gear hangszóróit a fülekhez. Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa hosszan lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.
- A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangmód** → **Rezgés** vagy **Néma** lehetőséget.

Alapok

Tekintse meg a mobil készülék kapcsolat és akkumulátor állapotát

Lapozzon balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget. Az alábbi ikonok információval szolgálnak a Gear állapotáról. Ezek az ikonok a képernyő tetején jelennek meg.

Ikon	Jelentés
	Mobil készülék csatlakoztatva
	Mobil készülék lecsatlakoztatva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.

- Ügyeljen arra, hogy más villamos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a Gear nem biztos, hogy érzékeli a érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a Geart, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kijelöléséhez, vagy a képernyő egy gombjának megnyomásához érintse azt meg ujjával.

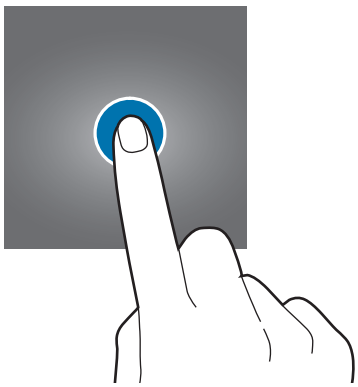

Hosszú érintés

Hosszan érintse meg a kijelzőt két ujjal a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

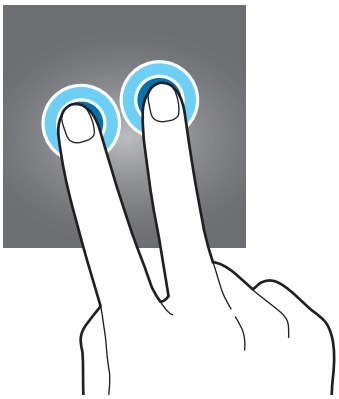

Dupla érintés

Egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a képet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

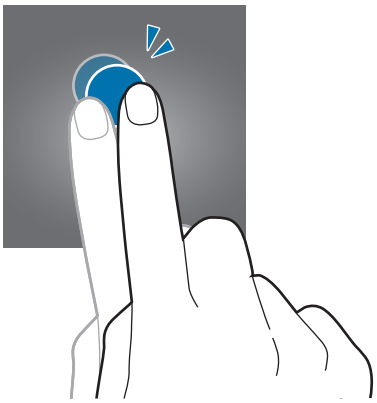

A Gear jelenlegi állapota és az akkumulátor töltöttségi szint ellenőrzéséhez, érintse meg kétszer a képernyőt két ujjal bárhol. A hangerőt és a kijelző fényerejét is szabályozhatja.

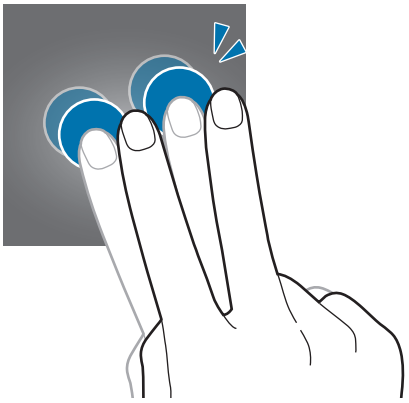

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn.

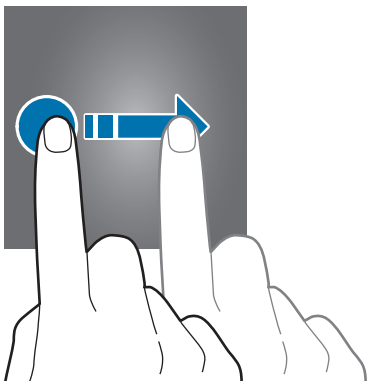

Az előző oldalra visszatéréshez pöccintsen lefelé az ujjával a képernyő tetején miközben használja az alkalmazásokat.

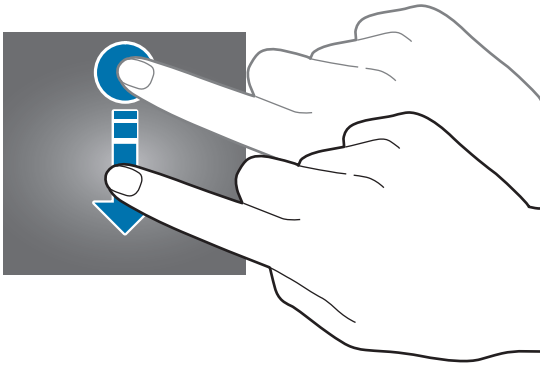

Csippentés

Egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a képen. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

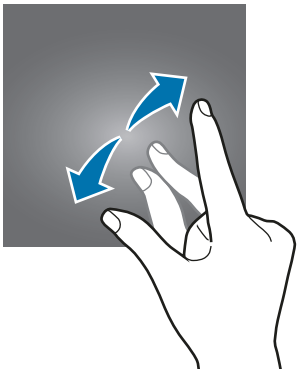

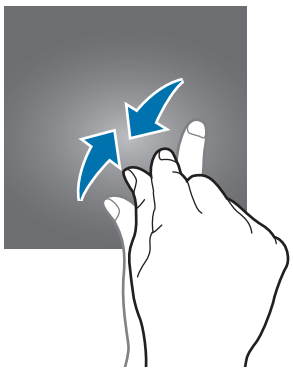

Kezdőképernyő megtekintése

A Gear kezdőképernyő megtekintése amikor a készülék mobil készülékhez csatlakozik. Megjeleníti az órát, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Kezdőképernyő üzemmód

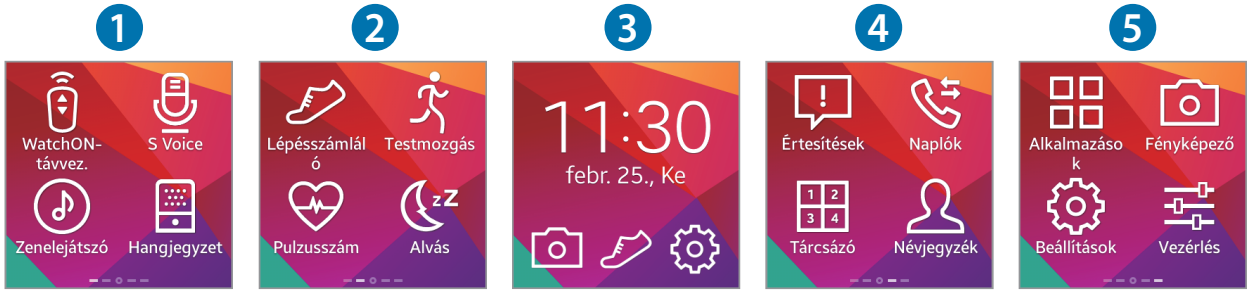

Az elérhető alkalmazások és ezek elrendezése a szoftver verziójának függvényében változhat.

Szám	Alkalmazás vagy funkció
1	**WatchOn távvezérlő** A Gear használata távvezérlőként tévékészülékhez vagy set-top-boxhoz. **S Voice** A Gear irányítása hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez. **Zenelejátszó** A Gearre mentett zene lejátszása. **Hangjegyzet** Hangjegyzet felvétele és kezelése a Gearen.

Szám	Alkalmazás vagy funkció
2	**Lépésszámláló** Számolja meg a lépéseket, amelyek minden nap megtesz és küldje el az összesítést a csatlakoztatott készülékre. **Testmozgás** Határozzon meg célokat és mérje le az edzését és az elégetett kalóriákat. **Pulzusszám** A pulzus mérése és rögzítése. **Alvás** Figyelje az alvási szokásait és rögzítse mennyit alszik.
3	**Óra** Mutatja a dátumot és időt. Szintén elindíthatja a **Fényképező**, **Lépésszámláló**, vagy **Beállítások** lehetőséget.
4	**Értesítések** Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatosan, mint például a csatlakoztatott mobil készülék nem fogadott hívásai vagy új üzenetei. **Naplók** A csatlakoztatott mobil készülék legutóbbi hívások és üzenetek naplójának megtekintése. **Tárcsázó** Adjon meg egy telefonszámot a billentyűzet segítségével és kezdeményezzen egy hívást. **Névjegyzék** A csatlakoztatott mobil készüléken elmentett névjegyek megtekintése és hívások kezdeményezése vagy üzenetek küldése a névjegyekre.

Szám	Alkalmazás vagy funkció
5	**Alkalmazások** A Gear készülékre telepített alkalmazások elindítása. **Fényképező** Fényképek és videók készítése és elküldése a csatlakoztatott mobil készülékre. **Beállítások** A Gear konfigurálása az elemek beállításával, mint például az óra háttere, kijelző beállítások és a Bluetooth funkció. **Vezérlés** Tekintse meg a kapcsolat állapotát és akkumulátor-élettartamát. Állítsa be a hangerőt és a kijelző fényerejét.

Az óra képernyő használata

A Gear használata közben nyomja meg a Bekapcsoló gombot az Óra képernyőre ugráshoz.

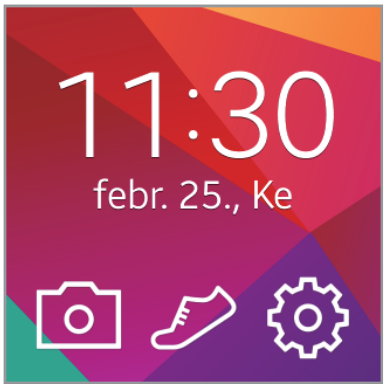

Ikonok szerkesztése a kezdőképernyőn

Az ikonok átrendezése

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Ikonok törlése

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyőn, majd húzza a kukába.

Az Óra panelen nem törölhetők az ikonok.

Panelek kezelése

A Kezdőképernyő személyre szabása panelek hozzáadásával eltávolításával vagy áthelyezésével.

Új panel hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyő újabb panellel való bővítéséhez. Majd húzza ide . A kezdőképernyő egy újabb panellel bővült és a kiválasztott ikon az új panelen jelenik meg.

Egy panel áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyőn, majd húzza a kívánt helyre.

Egy panel eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy panelt a kezdőképernyőn, majd húzza a kukába.

A háttérkép módosítása

Módosíthatja a hátérszínt vagy háttérképet az alapbeállított vagy egy elmentett képre.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Háttérképek** lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti minden alkalmazás ikonját.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintsen meg hosszan egy ikont az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a kívánt helyre.

Parancsikonok hozzáadása

Érintse meg hosszasan az adott ikont az Alkalmazások képernyőn. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő Kezdőlap ikonra. Engedje el az ikont amikor a Kezdőképernyő ikon színe narancsszínre vált.

Alkalmazások használata

A Gear számos alkalmazást képes futtatni. A kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás parancsikonját vagy ikonját.

Lapozzon balra vagy jobbra az Alkalmazások képernyőn a Gearre telepített összes alkalmazás megtekintéséhez.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

Két ujjal érintse meg hosszan a képernyőt, majd válassza ki a legutóbb használt alkalmazást az elindításhoz.

Futó alkalmazás bezárása

Két újjal érintse meg hosszan a képernyőt majd érintse meg a **Összes bezárása** lehetőséget. Bezárhatja az alkalmazást az alkalmazás képernyőjének jobbra vagy balra húzásával is.

A Gear lezárása

Amikor nem csatlakozik mobil készülékhez a Gearen tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a minta lezárást. Beállíthat egy PIN-kódot a Gear védelmére.

PIN-kód beállítása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Védett üzemmód** → **Védett ü.m.zár.** → **PIN**.

Kövesse az utasításokat a képernyőn a legalább négy számjegyű PIN-kód beállításához.

Ha beállított egy PIN-kódot a Gear automatikusan lezár amikor lekapcsolódik a mobil készülékről.

A Gear feloldása

A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó PIN-kódot. Vagy csatlakozzon újra a mobil készülékhez a Gear automatikus feloldásához.

Hívás funkciók használata

Hívás kezdeményezése

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Tárcsázó** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot a billentyűzeten majd érintse meg a a hívás indításához. Illetve érintse meg a kezdőképernyőn a **Névjegyzék** → egy névjegyet → egy telefonszámot, vagy érintse meg a **Naplók** → egy névjegyet → lehetőséget.

Hívás közben

Az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

- : a hangerő beállítása a vagy megérintésével.
- / → : válassza le a Geart és folytassa a beszélgetést a mobil készüléken.
- → : kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- → : billentyűzet megnyitása.
- → : átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a mobil eszközhöz.
- : aktuális hívás befejezése.

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont jobbra.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. Második hívás beérkezésekor az első hívás befejezése vagy tartásba helyezése.

Hívás elutasítása

Utasítson el egy hívást és küldjön elutasító üzenetet a hívónak.

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont balra. Az elutasító üzenetek listájából kiválaszthat egy üzenetet egy bejövő hívás elutasításához.

Értesítések használata

Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatosan, mint például a csatlakoztatott mobil készülékre érkezett nem fogadott hívásai vagy új üzenetei.

Ha az üzenet hosszú szöveget vagy csatolmányt tartalmaz, ellenőrizze az üzenetet a csatlakoztatott mobil készüléken.

Értesítések ellenőrzése

Értesítések ellenőrzése azonnal

Értesítés adatai, például típusa és időpontja, megjelennek a képernyőn. Érintse meg a megjelenő értesítést a részletek megtekintéséhez. Az alábbi képen példa látható értesítésre e-mailről:

Értesítések ellenőrzése később

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

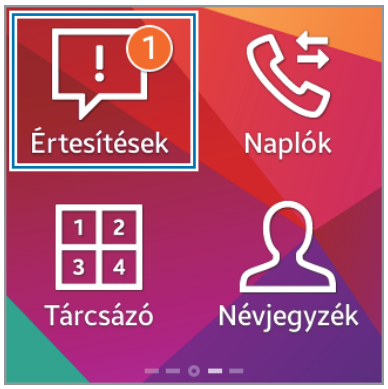

2 Válassza ki az értesítés típusát.

3 Jelöljön ki egy értesítést a részletek megtekintéséhez.

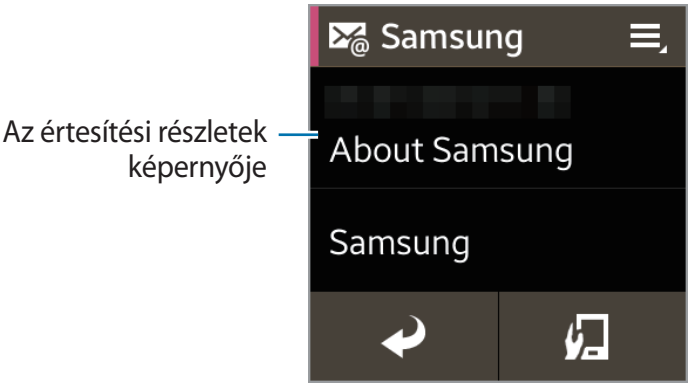

4 Az értesítések részletes nézetében érintse meg a ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- **Válaszol**: válaszolás az üzenetre üzenetsablonok, S Voice vagy emotikonok használatával.
- **Megjelenítés készüléken**: az üzenet megtekintése a csatlakoztatott mobil készüléken.
- **Töröl**: az üzenet törlése.

- Kiválasztott tételekhez üzeneteket kaphat a Gear-en. A Gear Managerben érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, majd jelölje be az **GEAR-ÉRTESÍTÉSEK** vagy **ÁLTALÁNOS ÉRTESÍTÉSEK** alatti elemeket.
- Ha beállítja az **Értesítések** → **Értesítések korlátozása** lehetőséget a Gear Managerben, akkor nem fogja látni bizonyos értesítéseket a Gearen. Ha az **Értesítések korlátozása** be van állítva, akkor még mindig láthatja a bejövő hívások és figyelmeztetések értesítéseit a Gearen.
- Ha beállítja az **Értesítések** → **A képernyő kikapcs. marad** lehetőséget a Gear Managerben, akkor a Gear fogadja az értesítéseket kikapcsolt kijelző mellett.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat a számítógépről a Gearre vagy fordítva.

1 Csatlakoztassa a Geart a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a számítógépen a Sajátgép mappát és kattintson duplán a **Gear 2(XXXX)** → **Gear** lehetőségre.

3 Válasszon ki egy fájlt a számítógépen és másolja át a Gearen kívánt helyre.

4 Húzza ki az USB-kábelt.

- Ne válassza le a Geart és az USB-kábelt a fájlok másolása közben. Ez károsíthatja a Geart vagy adatok elvesztését okozhatja.
- Ne válassza le a Geart a számítógépről amíg a számítógép Gearen tárolt médiafájlt játszik le. Kapcsolja le a médialejátszást a számítógépen és válassza le a Geart a számítógépről.
- Egy USB-hub használata esetén lehetséges, hogy a kapcsolat és a fájlátvitel nem működik megfelelően. Ajánlott a Geart közvetlenül a számítógép USB-portjához csatlakoztatni.

A Gear frissítése

A Gear a legújabb szoftverre frissíthető. A Gear szoftverének frissítéséhez látogasson el a Samsung honlapjára.

A Gear Manager frissítése

A Gear a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

1 Érintse meg a **Gear Manager** alkalmazást a készülék Alkalmazások képernyőjén.

2 A **PÁROSÍTOTT ESZKÖZ** listájában érintse meg a Gear nevét.

3 Érintse meg a **Szoftverfrissítés** → **Frissítés** lehetőséget.

4 Olvassa el az információkat a felugróablakban és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Amikor új verzió elérhető, a Gear automatikusan frissíti a szoftvert.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a Geart a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a Geart és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung honlapját.

1 A frissítési eljárás megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a **Frissítés** gombra.

Ha a párbeszédablak nem jelenik meg automatikusan, kattintson a Gear nevére a **Csatlakoztatott készülékek** listájában és kattintson a **Firmware frissítése** lehetőségre.

2 A frissítési eljáráshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a frissítés befejeződött, a képernyőn megjelenik egy befejezést jelző üzenet és a Gear automatikusan újraindul.

- A frissítés megkezdése előtt ellenőrizze a Gear akkumulátor állapotát. A szoftver frissítése előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a Gear frissít.
- A Gear frissítésekor ne csatlakoztasson más média készülékeket a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.
- A Gear frissítése közben ne indítson más alkalmazást a számítógépen és ne használja a Geart, mert az a számítógép túlterhelését okozhatja.
- Ha a szoftver frissítése közben megszakad az internet kapcsolat, ellenőrizze, hogy a LAN kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Majd próbálja újra.
- A Firmware frissítések csak akkor folytatódnak, amikor a Gear megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez. Amikor a Gear megfelelően van csatlakoztatva, a és a Gear modell neve megjelenik a Samsung Kies képernyő bal oldalán.

Alkalmazások

S Voice

Használja ezt az alkalmazást a Gear hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az kezdőképernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás bizonyos nyelveken nem támogatott.
- Olvassa át és fogadja el a feltételeket a csatlakoztatott mobil készüléken az alkalmazás használata előtt.

Például a következő hangvezérszavakat használhatja:

- Galéria megnyitása
- Lili mobil szám hívása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A Gear a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Az S Voice indítása

Az S Voice képernyőn adjon egy hangvezérlő parancsot.

Ha az S Voice elindult és egy adott időszakon belül nem hangzik el parancs, az alkalmazás készenléti állapotba kapcsol. A képernyő alján lévő mikrofon ikon zöldre vált. A hangvezérlés újabb használatához érintse meg a mikrofon ikont.

WatchOn távvezérlő

Ezen alkalmazás segítségével használhatja a Geart távirányítóként más, infravörös érzékelővel rendelkező készülékekhez. Ezt a funkciót különböző készülékekhez használhatja, mint például a TV-k, set-top boxokat.

A kezdőképernyőn érintse meg a **WatchOn távvezérlő** lehetőséget.

A távvezérlés képernyő eltérő lehet a vezérelni kívánt készülék típusától függően.

Válassza ki a Gear által vezérelni kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások elvégzésére. Győződjön meg arról, hogy a Gear infravörös portja a készülék felé néz.

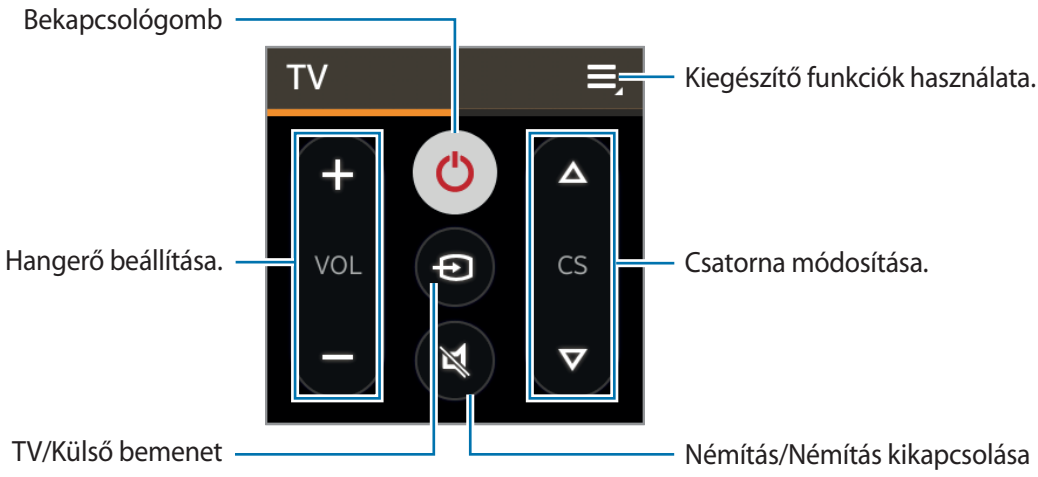

Lapozzon balra a távvezérlés képernyőn a numerikus billentyűzet eléréséhez.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy részlet kinagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze az ujjait, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

Fájlok törlése

Egy fájl megtekintése közben érintse meg a → **Töröl** → **OK** lehetőséget.

Több fájl együttes törléséhez érintse meg hosszasan a fájlt a fájl lista képernyőn. Majd adja hozzá a többi törlendő fájlt és érintse meg a → **OK** lehetőséget.

Érintse meg a ikont az összes fájl kiválasztásához.

Fájlok megosztása

Egy fájl megtekintése közben érintse meg a → **Megoszt** lehetőséget a fájl elküldéséhez másoknak vagy közösségi oldalakon való megosztásához.

Több fájl együttes megosztásához érintse meg hosszasan a fájlt a fájl lista képernyőn. Majd adja hozzá a többi megosztandó fájlt és érintse meg a lehetőséget.

Időjárás

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készüléken beállított helyszínek időjárás adatainak megtekintéséhez a Gearrel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Időjárás** lehetőséget.

A heti időjárás adatok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.

Gear megkeresése

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil eszköz megkereséséhez.

1 Az Alkalmazás képernyőn érintse meg a **Eszköz megker.** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Indítás** lehetőséget.

A mobil készülék hangot bocsájt ki, rezeg és bekapcsolja a képernyőt.

Húzza a ikont a nagy körön kívülre a mobil készüléken vagy érintse meg a **Leállítás** lehetőséget a Gear készüléken.

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Gear és a mobil készülék csatlakoztatva vannak.

Egészségét támogató alkalmazások

Használja a Lépésszámlálót, az Alvás, az Edzés és a Pulzusszámmérő alkalmazásokat az egészsége és fizikai kondíciója támogatásához.

Ha a Geart egy kompatibilis S Health alkalmazással szinkronizálja, akkor további kiegészítő funkciókat használhat. A kiegészítő alkalmazások tartalmazzák az Ön fizikai állapotának ellenőrzését, az edzések naplóit és további lehetőségeket.

A Lépésszámláló, az Alvás, az Edzés és a Pulzusszámláló az Ön szórakozását és erőnléti céljait szolgálják, és nem orvosi használatra valók. Olvassa el figyelmesen az utasításokat az alkalmazás használat előtt. Konzultáljon egy egészségügyi szakemberrel ha bármilyen egészségügyi problémát észlel, vagy orvosi ellátásra van szüksége.

Edzés előtt

Ez az alkalmazás az edzés megfigyelésére szolgál. A közepes mértékű fizikai tevékenység, mint például a gyorsgyaloglás, legtöbb ember számára egészséges, azonban egészségügyi szakértők javasolják, hogy egy edzésterv megkezdése előtt kérje ki orvosa szakvéleményét, különösen akkor, ha az Ön esetében az alábbiak valamelyike fennál:

- Szívbetegség
- Asztma vagy tüdőbetegség
- Cukorbetegség, vagy máj-, illetve vese elégtelenség
- Ízületi gyulladás

Ezen kívül ellenőriztesse orvosával, hogy kimutathatók-e az Ön esetében bármilyen szív-, tüdő-, vagy egyéb súlyos betegségre utaló tüneteket, mint például:

- Mellkasi, nyaki, állkapocs vagy felső végtagi fájdalom vagy kellemetlen érzés fizikai tevékenység közben
- Szédülés vagy eszméletvesztés
- Légszomj enyhe megerőltetés vagy pihenés közben, illetve fekvő helyzetben vagy lefekvéskor
- Bokák duzzadtsága, különösen az esti időszakban
- Szívzörej vagy gyors, illetve erőteljes szívverés
- Izomfájdalom lépcsőn felfelé vagy hegymenetben, mely pihenéskor megszűnik

Az American College of Sports Medicine (Sportorvosok Amerikai Kollégiuma) javasolja, hogy erőteljes testmozgás megkezdése előtt kérje ki orvosa szakvéleményét, ha Önre igaz az alábbiak bármelyike:

- Ön 45 évnél idősebb férfi vagy 55 évnél idősebb nő.
- Családjában előfordult szívbetegség 55 éves kor alatt.
- Ön dohányzik, vagy az elmúlt fél éven belül szokott le a dohányzásról.
- Legalább három hónapja, vagy hosszabb ideje nem végzett testmozgást.
- Ön túlsúlyos.
- Önnek magas vérnyomása van vagy magas a koleszterin szintje.
- Önnek glükóz intoleranciája van, mely a cukorbetegség előjeleként ismert.

Ha kételkedik a fentiekben - Vizsgáltassa ki magát

Ha Ön bizonytalan egészségi állapotát illetően, számos egészségügyi problémával rendelkezik, vagy terhes, minden esetben kérje ki orvosa szakvéleményét mielőtt belekezdene bármilyen új edzésprogramba. Az orvosával való előzetes együttműködés jó módszer az Ön számára megfelelő és biztonságos edzésterv megtervezésére. Tekintse ezt az első lépésnek a fizikai erőnléthez vezető úton.

A Gear viselése

Pulzussámméréskor viselje a Geart szorosan a karján a csuklója felett, lásd lenti ábra. Ne rögzítse a Geart túl szorosan.

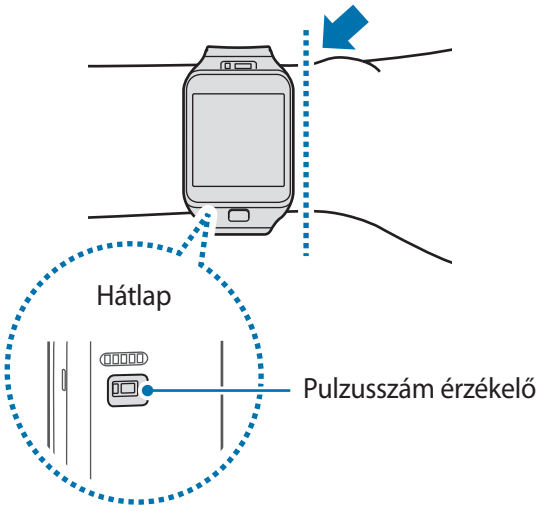

- A pulzusmérő érzékelő pontossága a mérés körülményeitől és a környezettől függően romolhat.
- A pulzusmérőt csak pulzusa mérésére használja.
- Ne nézzen közvetlenül a pulzusszámmérő érzékelő fényébe. Ellenkező esetben károsodhat a látása. Ügyeljen, hogy gyermekek ne nézzenek közvetlenül a fénybe.
- A hideg környezet hatással lehet a mérés eredményére; télen vagy hideg időben tartsa magát melegen, amikor a pulzusát méri.
- A pulzus mérését ülő, nyugodt helyzetben kell elvégezni. Ne mozogjon pulzus mérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig, majd ismételje meg a mérést.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusszámmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- Mivel a pulzusmérő érzékelő fény segítségével méri közelítőleg a pulzust, a pontosság a fényelnyelést és a tükröződést érintő fizikai tényezőktől, mint például a vérkeringéstől/vérnyomástól, a bőr állapotától és helyétől, az erek sűrűségétől függően változhat. Emellett nagyon magas vagy alacsony pulzusszám mellett a mérés pontatlan lehet.
- Vékony csuklójú felhasználók esetén pontatlan pulzusmérés jelentkezhet, ha a készüléket lazán viselik, és emiatt a fény visszaverődése egyenetlen. Ha a pulzusmérés nem működik megfelelően, mozdítsa a készülék pulzusmérő érzékelőjét jobbra, balra, le vagy föl a csuklóján, illetve fordítsa úgy a készüléket, hogy a pulzusmérő érzékelő szorosan simuljon a csuklója belső felére.
- Ha a pulzusmérő érzékelő koszos, törölje meg, és próbálja újra a mérést. A hordszíj és a csukló között lévő akadályok, mint szőr, kosz vagy más tárgyak, akadályozhatják a fény egyenletes visszaverődését. Kérjük, használat előtt távolítsa el az ilyen akadályokat.
- Ha a készülék érintésre forrónak érződik, vegye le, amig ki nem hűl. A készülék forró felületének hosszan kitett bőrön égési sérülések keletkezhetnek.

Lépésszámláló

A lépésszámláló képernyőn indítsa el a lépésszámlálót a megett lépések számlálásához, valamint a megtett távolság és elégetett kalóriák megtekintéséhez.

Az alkalmazás használata előtt:

- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és érintse meg az **OK** lehetőséget.
- Amikor a Gear Fit mobilkészülékhez csatlakozik, a lépésszámláló automatikusan elkezdi számlálni a lépéseit.

Lépések számolása

1 Érintse meg az **Lépésszámláló** lehetőséget a kezdőképernyőn.

A képernyőn megtekintheti az információkat, például a lépésszámot és az elégetett kalóriákat.

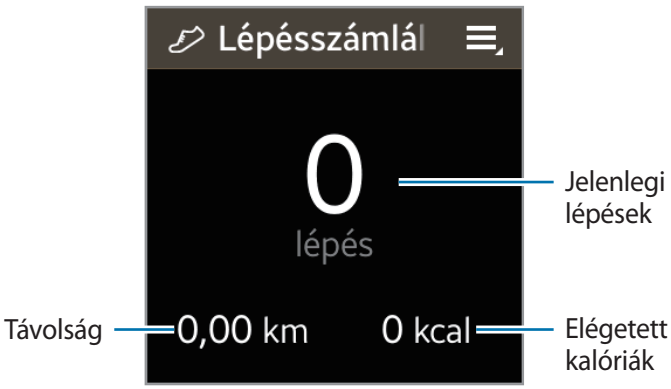

2 Érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a **Szünet** ikont a számolás leállításához.

Kiegészítő funkciók használata

A pedométer képernyőn érintse meg a ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- Az előző feljegyzés megtekintéséhez érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
- A célok beállításához érintse meg a **Cél** lehetőséget.
- A lépésszámláló visszaállításához érintse meg a **Lépések törl.** lehetőséget.
- A feljegyzései megosztásához érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.
- A súgó információk megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

- Némi késést tapasztalhat, amikor a lépésszámláló figyeli a lépéseit és megjeleníti a lépésszámot. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató előugró ablak megjelenne.
- A lépések egyenetlensége, az egy helyben járás, illetve a kitérők miatt a mért távolság eltérhet a tulajdonképpen megtett távolságtól.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.
- Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. Az ezt megelőző adatokat a csatlakoztatott mobil készülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

Alvás

Ezt az alkalmazást arra használhatja, hogy megfigyelje az alvási szokásait és felmérje, hogy mennyit alszik - mindezt úgy, hogy a készülék érzékeli az Ön alvás közbeni mozgását. A rekordok átvihetők a csatlakoztatott mobil készülékre.

Az alkalmazás használata előtt:

- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és érintse meg az **OK** lehetőséget.
- Az Alvás alkalmazás monitorozza az alvás időtartamát és az alvás közbeni testmozgást.
- Alvás közbeni felvételhez lefekvéskor érintse meg a start gombot és érintse meg a leállítás gombot ébredéskor.
- Az Alvás alkalmazás több alvási ciklust tud rögzíteni egy 24 órás periódusban. A meghatározott időtartam alatt érzékelt alvás rögzítése és teljes alvásidőként összeadása.

Alvás hosszának rögzítése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alvás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Indítás** lehetőséget.

Az alvás hossza megjelenik a képernyőn, amikor az alvás rözgítése megkezdődik.

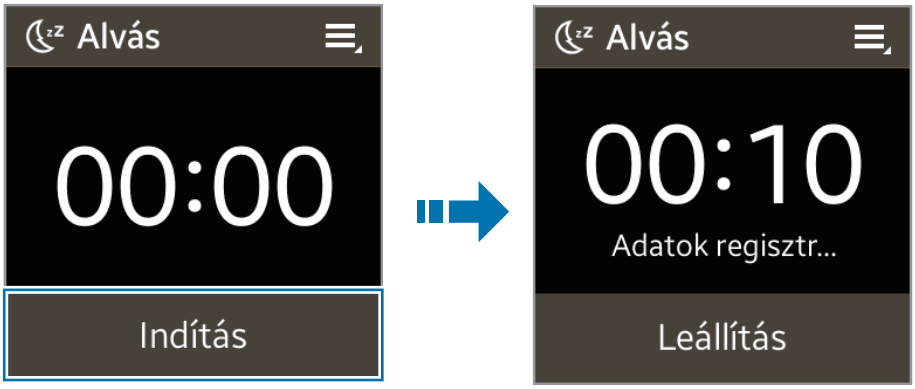

3 A rögzítés leállításához érintse meg a **Leállítás** → **OK** lehetőséget.

Kiegészítő funkciók használata

Az Alvás képernyőn érintse meg a ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- Az előző feljegyzés megtekintéséhez érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
- A súgó információk megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. Az ezt megelőző adatokat a csatlakoztatott mobil készülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

Pulzusszám

Használja ezt az alkalmazást a pulzusszám méréséhez és feljegyzéséhez. Megtervezheti és módosíthatja az edzését a feljegyzett pulzusszám alapján.

- A készülék pulzusszámmérő funkciója nem használható klinikai vagy orvosi diagnózisra.
- Pontosabb pulzusszámmérések érdekében, ne mozogjon pulzusszámmérés közben. Használja az edzés funkciót a pulzusszámméréshez edzés közben.

A megfelelő pulzusszám mérés érdekében:

- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és érintse meg az **OK** lehetőséget.
- A mérés előtt tartsa melegen a testét és pihenjen 5 percig.
- Ne mozogjon mérés közben.
- Részletekért lásd a ‘A Gear viselése’.

Pulzusszám mérése

1 Érintse meg a **Pulzusszám** lehetőséget a kezdőképernyőn.

2 A pulzusszám mérés indításához érintse meg a **Indítás** ikont.

A ♥ ikon jelenik meg, és villogni kezd a képernyőn, ha elindul a pulzusszámmérés. A készülék elvégzi a pulzusszám mérést. Majd egy rövid szünet után kijelzi a mért pulzusszámot a kijelzőn.

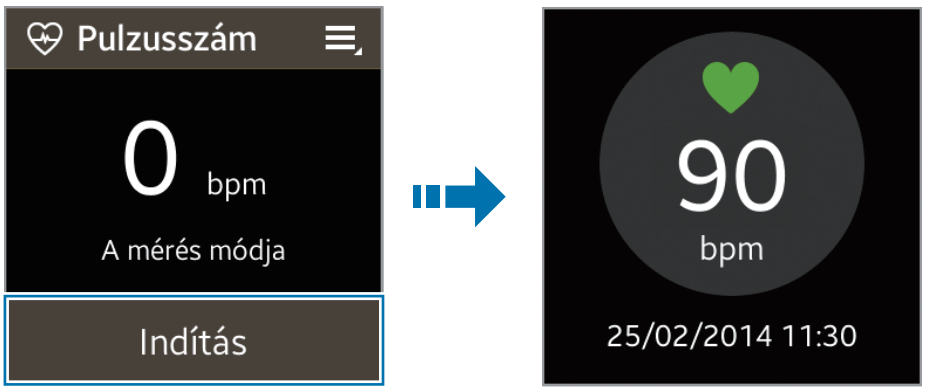

Kiegészítő funkciók használata

A pulzusmérő képernyőn érintse meg a ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- Az pulzusszám feljegyzés megtekintéséhez érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
- A súgó információk megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. Az ezt megelőző adatokat a csatlakoztatott mobil készülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

Testmozgás

Használja ezt az alkalmazást a diéta és kalóriamennyiségek beállítására és az edzésprogramja megtervezéséhez. Tekintse meg aznapi edzését és hasonlítsa össze az edzés célkitűzésével. Feljegyezheti az edzéseredményeit egy naplóban is.

A csatlakoztatott mobil készülék GPS funkcióján keresztül ellenőrzi biciklizés vagy túrázás közben az olyan információkat, mint a magaság és sebesség. Győződjön meg arról, hogy a Gear és a mobil készülék az alkalmazás használata közben folyamatosan csatlakoztatva vannak.

Hideg időjárási viszonyok:

- Kerülje a készülék használatát hidegben. Lehetőleg beltérben használja a készüléket.
- Ha kültéren és hidegben használja a készüléket, takarja el a Geart a kabátujjával.
- Mérje meg a pulzusszámát az edzés megkezdése előtt. Ha edzés közben végez pulzusszámmérést, a mérések pontatlanok lehetnek.
- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és készítse el a profilját. Profil készítésekor beírhatja a maximális pulzusszámát automatikusan, vagy manuálisan is.

  A maximális pulzusszám az a pulzusszám, amelyet egy ember edzés közben képes elérni. Ha tudja, mennyi a maximális pulzusszáma, írja be kézzel. Ha automatikus beírásra állította a Gear készüléket, az a '210-0,65 x az' Ön kora képletet használja a maximális pulzusszám kiszámítására.

Az edzési adatok figyelése

1 Érintse meg az **Testmozgás** lehetőséget a kezdőképernyőn.

2 Válassza ki az ellenőrizni kívánt edzés típusát. A **Futás**, **Gyaloglás**, **Kerékpározás** és **Túrázás** lehetőségek közül választhat.

3 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget az ellenőrzés elindításához.

A képernyőn megtekintheti az információkat, például az edzési időt és a távolságot.

Lapozzon balra a képernyőn. Így több információt láthat, mint pl. az elégetett kalóriák, vagy a sebesség.

4 Az edzési információk figyelésének leállításához érintse meg a képernyőt, majd a **Leállítás** → **OK** ikont.

Edzési adatai megjelennek a képernyőn.

5 Lapozzon lefelé vagy felfelé a rögzítés megtekintéséhez.

Kiegészítő funkciók használata

Az edzési képernyőn érintse meg a ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- Az edzés feljegyzés megtekintéséhez érintse meg a **Előzmények** lehetőséget.
- A súgó információk megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Az edzési adatok ellenőrzése közben érintse meg a lehetőséget további kiegészítő funkciók használatához. Bizonyos funkciók nem érhetők el a kiválasztott edzés típustól függően:

- Az edzési adatok megtekintéséhez, érintse meg a **Előzmények** lehetőséget.
- Edzési célok beállításához érintse meg a **Cél** lehetőséget.
- Ha trénertanácsokat szeretne futás módban edzés közben futás módban, akkor jelölje ki a **Edzésvezetés** lehetőséget.
- A pulzusszám funkció használatához jelölje ki a **Pulzusszám** lehetőséget.

- Csak az elmúlt harminc nap rögzítései kerülnek mentésre. Az ezt megelőző adatokat a csatlakoztatott mobil készülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.
- A lépések egyenetlensége, az egy helyben járás, illetve a kitérők miatt a mért távolság eltérhet a tulajdonképpen megtett távolságtól.

Az Tréner funkció használata edzés közben futás módban

Használja a testreszabott tréner funkciót a biztonságos és hatékony edzés érdekében. Valós idejű tréning tanácsokat kap, amelyek biztonságosan és hatékonyan végigvezetik a tréningen, amely fitten tartja Önt.

A tréner funkcióról

A tréner funkció tartalmazza a Firstbeat technológiát, amely személyre szabott gyakorlati útmutatót biztosít. A Firstbeat a mozgási eredmény (TE) elemzést használja, amely méri az edzés alatti fizikai terhelést és felméri a fizikai állapotára vetített hatását. A Mozgási eredmény szintek a fizikai profilon és az edzés alatt mért pulzusszámon alapulnak. A Mozgási eredmény szint növekszik, amikor hatékony gyakorlatot végez és a tréner funkció a Mozgási eredményt használja a visszajelzések megjelenítéséhez.

A visszajelzések parancsok formájában kerülnek megadásra, mint például "Gyorsíts", "Tartsa a tempót", és "Lassíts". Amikor először használja a tréner funkciót, a profil alapján megbecslésre kerül a Mozgási eredmény szint. Gyakorlatozás közben elemzi az edzés előzményeket és további személyes útmutatást biztosít. Egy tipikus edzés alacsonyabb intenzitáson kezdődik és a végéig gyorsan növekszik.

Látogasson el a *www.firstbeat.fi/te* oldalra további információkért.

FIRSTBEAT

A Gear a pulzusmérő érzékelővel méri a pulzusszámot. A funkció nem biztos, hogy tökéletesen működik, ha a Pulzusmérő érzékelő erős izzadásnak van kitéve, vagy a gyakorlat során a helyzete változik.

A legjobb tréning eredmények elérése érdekében használja a tréning funkciót a beltéri gyakorlatok során.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg a **Testmozgás** → **Futás** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont és jelölje be az **Edzésvezetés** lehetőséget.

A TE, hossz és legmagasabb pulzusszám beállításához érintse meg a **Edzésvezetés** lehetőséget.

A következők írják le a Mozgási eredmény szinteket:

- **Könnyű**: az általános egészségügyi szint megtartása és állóképesség növelése.
- **Közepes**: az alap fittségi szint megtartása és a kardiovaszkuláris állóképesség növelése.
- **Javulás**: az alap fittségi szint és a kardiovaszkuláris állóképesség növelése.

- Ha a gyakorlat rövidebb, mint a TE számára beállított hossz, akkor a gyakorlat intenzitása növekedni fog, hogy elérje a TE szintet.
- Ha edzés során fájdalmat vagy kényelmetlen érzést érez, azonnal fejezze be és forduljon orvoshoz.

3 A futó képernyőre visszatéréshez pöccintsen lefelé az ujjával a képernyő tetején.

A beállítás befejeződött.

4 Érintse meg a **Indítás** lehetőséget.

Elindul a Pulzusszám mérés. Kezdjen futni, amikor a mérés befejeződött. A képernyőn megtekintheti az olyan információkat, mint az elégetett kalóriák és sebesség.

5 A futás befejezésekor az edzésinformációk megfigyelésének leállításához érintse meg a képernyőt, majd a **Leállítás** → **OK** ikont.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készülékre érkező üzenetek olvasásához, hívásindításhoz és megválaszolásához a Gearrel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

Az üzenet küldőjének felhívásához lapozzon jobbra a listában lévő üzenetre, vagy érintse meg a → **Hívás** lehetőséget az üzenet navigációs képernyőn.

Válasz az üzenetre

Érintse meg a az üzenet navigációs képernyőn, vagy érintse meg a → **Válasz** lehetőséget. A válaszában használhatja az Ön által a Gear Managerbe mentett egyedi mondatokat, az S Voice-ot vagy hangulatjeleket. Érintse meg a válasz adás menüben a lehetőséget a szövegbevitel kiválasztásához.

Üzenet megtekintése a csatlakoztatott mobil készüléken

Üzenet megtekintéséhez a csatlakoztatott készüléken érintse meg a ikont az üzenet navigáló képernyőn vagy érintse meg a → **Olvasás** lehetőséget.

Üzenetek törlése

Az üzenet navigációs képernyőjén érintse meg a → **Törlés** lehetőséget.

Megérintheti a lehetőséget, jelöljön ki akár több üzenetet törlésre, majd érintse meg **Törlés** lehetőséget.

Érintse meg a ikont az összes fájl kiválasztásához.

Zenelejátszó

A Gear készülékre mentett zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.

Az alkalmazás használata előtt:
A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Bluetooth fülhallgató párosítása

1 Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

2 Jelölje be **Bluetooth** lehetőséget a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

3 Érintse meg a **BT-fejhallgató** lehetőséget és válassza ki a megfelelőt a talált fejhallgatók listájából.

Zenehallgatás

Érintse meg ▶ zene lejátszásához.

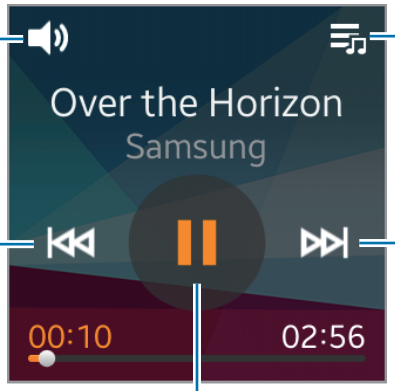

Állítsa be a hangerőt vagy halgasson zenét a Bluetooth fejhallgatóval.

A fájlok listájának megjelenítése. Véletlenszerű lejátszás és ismétlési opciók beállítása.

Az éppen játszott fájl újrakezdése vagy az előző fájlra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.

A következő fájlra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása.

Médiavezérlő

Média fájlok lejátszásához és vezérléséhez használja ezt az alkalmazást. Elindíthatja a csatlakoztatott mobil készülék zene lejátszóját és a Gearrel kezelheti a lejátszást. Más média fájlokhoz először a mobil eszközön indítsa el a lejátszást. A Gearrel vezérelni tudja az aktuális fájl lejátszását.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Médiavezérlő** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⏯ lehetőséget a csatlakoztatott mobil készüléken lévő média fájlok lejátszásához.

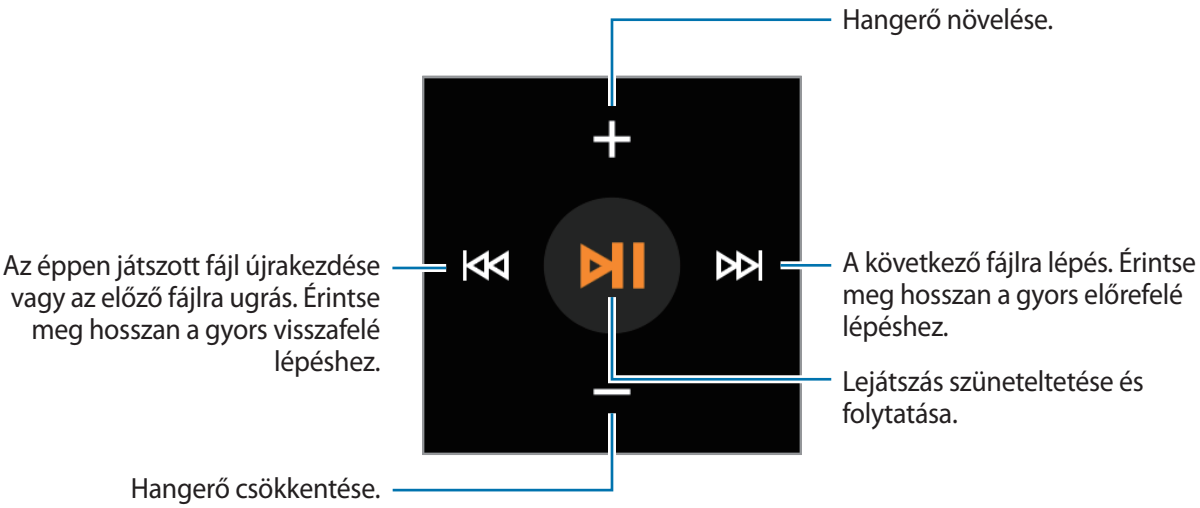
Hangerő növelése.
Az éppen játszott fájl újrakezdése vagy az előző fájlra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő fájlra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Hangerő csökkentése.

Stopperóra

Az eltelt idő méréséhez használja ezt az alkalmazást.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Stopperóra** lehetőséget.

2 Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget.

- A Köridők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.
- A mérés leállításához érintse meg a **Leállít** lehetőséget.
- A legjobb köridők törléséhez érintse meg a **Nullázás** lehetőséget.

Névjegyzék

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készülék névjegyeinek megtekintéséhez a Gearen.

Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget a kezdőképernyőn.

A naplóbejegyzésen jobbra vagy balra léptetve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a névjegy számára.

Hangjegyzet

Hangjegyzetek felvételéhez használja ezt az alkalmazást. A Gear készülékre rögzített hang emlékeztetők automatikusan átkerülnek a csatlakoztatott mobil készülékre.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Hangjegyzet** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen a Gear alján bal oldalt található mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont. A felvétel megállításához érintse meg a ikont.

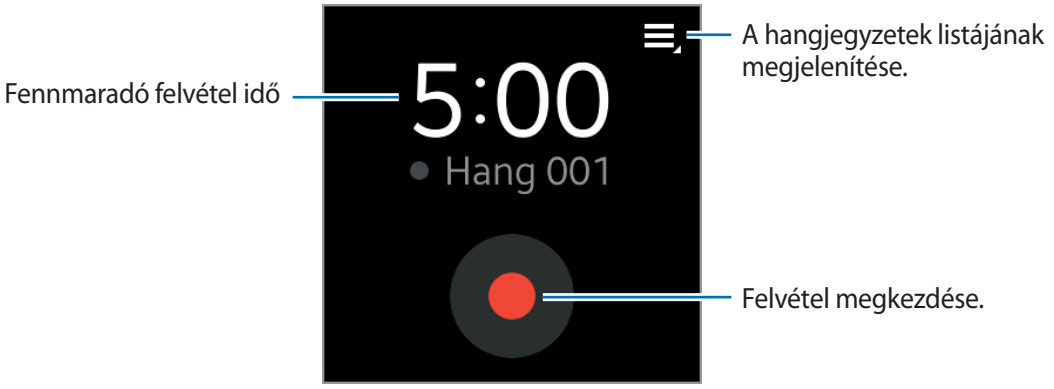

Hangjegyzet lejátszása

Érintse meg a ikont és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet. Ha a beszéd került rögzítésre és a szöveg konvertálása befejeződött, a jel jelenik meg a fájlnév mellett. Amikor megérinti a ikont, a Gear lejátszás közben szövegként jeleníti meg a tartalmat a képernyőn.

- : a hangerő beállítása a vagy megérintésével. Csatlakoztathatja a Bluetooth fejhallgatót a hangjegyzetek meghallgatására.
- : a lejátszás szüneteltetése.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil eszközre érkezett emailek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Egy email megnyitásához válassza ki az emailt a listából és érintse meg. Megnyílik az email navigációs képernyő.

E-mailek ellenőrzése a csatlakoztatott mobil készüléken

E-mailek ellenőrzéséhez a csatlakoztatott készüléken érintse meg a ikont az e-mail navigáló képernyőn vagy érintse meg a → **Megjelenítés készüléken** lehetőséget.

Email törlése

A Gear email navigációs képernyőjén érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Megérintheti a lehetőséget, jelöljön ki akár több emailt törlésre, majd érintse meg **Töröl** lehetőséget.

Érintse meg a ikont az összes email kiválasztásához.

Ütemezés

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készüléken tárolt tervezett események megtekintéséhez a Gearrel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Ütemezés** lehetőséget.

Válasszon ki egy eseményt a listából. Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn, vagy érintse meg a bal és jobb nyilakat a dátum megváltoztatásához.

Vezérlés

Tekintse meg a kapcsolat állapotát és akkumulátor-élettartamát. Állítsa be a hangerőt és a kijelző fényerejét.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Vezérlés** lehetőséget.

Naplók

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készülék hívásnaplóinak és üzenetnaplóinak megtekintéséhez a Gearrel.

Érintse meg a **Naplók** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Válasszon ki egy naplót és görgesse fel vagy le a keresett naplóbejegyzéshez. Egy hívás indításához húzza a naplóbejegyzést jobbra. Egy üzenet küldéséhez húzza a naplóbejegyzést balra.

A nem fogadott hívásokat részletező nézetben érintse meg a visszahívás indításához.

A megjelenítendő naplók kiválasztásához nyissa meg a naplók listáját és húzza lefele az ujját a képernyő közepétől. Majd érintse meg a **Szűrés alapja** lehetőséget a megjelenítendő naplók kiválasztásához.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást. A Gear legfeljebb 50 fényképet és 9 videót tud menteni.

A Gear fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a Gear nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Ha a Gear 50 fényképet vagy 9 videót már elmentett, akkor további fényképek és videók nem menthetők. Lépjen be a Galéria alkalmazást és töröljön fájlokat vagy küldjön fájlokat a csatlakoztatott mobil készülékre. Miután átvitte a fájlokat a mobil eszközre és további fényképeket vagy videókat készít, a memória felszabadítása érdekében a Gear törölni fog bizonyos fájlokat, amelyek átvitelre kerültek.
- Töltés közben ez az alkalmazás nem használható.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a képernyőt.

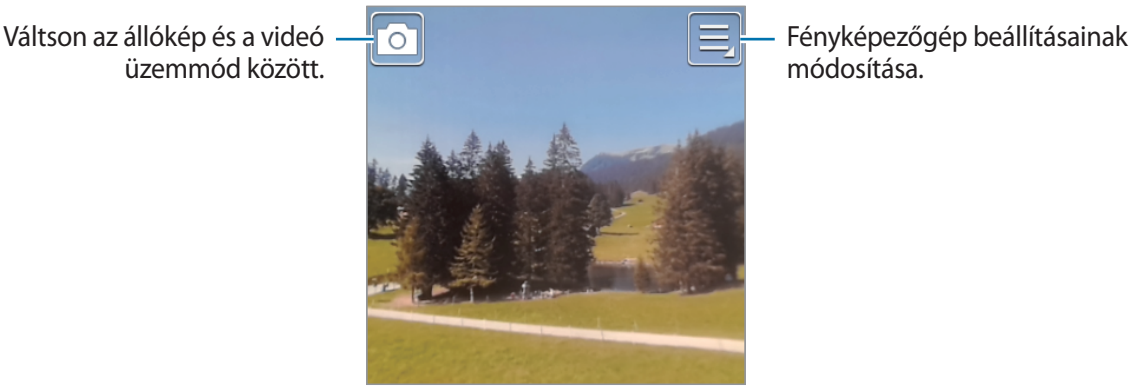

Fénykép készítése hanggal

Használja ezt az alkalmazást a környezet hangjait szeretné társítani a fényképhez.

Érintse meg a → **Hangos kép** → **Be** lehetőséget. Lapozzon lefelé a képernyőn, hogy visszatérjen a kamera képernyőhöz és érintse meg a képernyőt a felvétel elkészítéséhez. A fénykép elkészítése előtt a Gear 9 másodperc hangot rögzít. A hangfelvétel leállításához érintse meg újra a képernyőt.

Képek megtekintése

Fényképezés után lapozzon balra a fénykép megtekintéséhez. Lapozzon balra a kamera képernyőhöz való visszatéréshez.

Videók készítése

Videók készítése

Érintse meg a ikont, majd videó készítéséhez érintse meg a képernyőt. A felvétel leállításához érintse meg újra a képernyőt.

A felvétel maximális ideje 15 másodperc. Három videó felvétele után a kamera kikapcsol a készülék további működőképessége érdekében.

Videók megtekintése

A videó elkészítése után lapozzon balra a videó lejátszásához. Lapozzon balra a kamera képernyőhöz való visszatéréshez.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

Érintse meg a a kamera beállítások konfigurálásához. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

- **Fókuszmód**: fókusz mód kiválasztása. **Auto.** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére.
- **Fénykép mérete** / **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon nagyobb felbontást. A nagyobb felbontás több memóriát foglal le.
- **Hangos kép**: képeket gazdagítsa háttérhanggal.
- **Aláírás**: Gear beállítása a fényképhez aláírás hozzáadására.
- **Helycímkék**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

- Kerülje a helycímke funkció használatát árnyékolt területen, magas házak között vagy rossz időjárás esetén. A GPS vétel estleg nem működik.
- A helymeghatározás akkor kerül kijelzésre, ha a képet feltölti az internetre. A helymeghatározás kijelzésének megakadályozására kapcsolja ki a helycímke funkciót.

- **Hangvezérlés**: állítsa be a Gear hangvezérlések felismeréséhez.

Néhány beállítás a kamera kikapcsolásakor nem kerül mentésre.

Időzítő

Használja ezt az alkalmazást a Gear visszaszámlálóként történő használatához.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Időzítő** lehetőséget.

2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Beállítások

Óra

Az Óra képernyőn kijelzett óra típus megváltoztatása.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Óra** lehetőséget.

Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn az óra típusának kiválasztásához.

Háttérképek

Módosítsa a Kezdőképernyő színét. Vagy, állítson be készüléken tárolt képet vagy fényképet Gear Kezdőképernyő háttérképeként.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Háttérképek** lehetőséget.

Értesítések

Legyen a Gearrel mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatosan, mint például a csatlakoztatott mobil készülék nem fogadott hívásai vagy új üzenetei.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget.

Hang

A Gear által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.

- **Hangerő**: állítsa be a különböző hangok hangerejét, mint a multimédia hangok, csengőhang, értesítések és rendszerhangok.
- **Hangmód**: válassza ki a Gear csengésmódját, hang, rezgés és néma.
- **Érin. hangok**: a beállítást választva a Gear hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető hang kiválasztása.
- **Rezgés**: válassza ki a rezgő értesítés erősségét.

Megjelenítés

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Megjelenítés** lehetőséget.

- **Fényerő**: állítsa be a kijelző fényerejét.
- **Képernyő időkorl.**: a Gear kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Betűtípus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának és betűméretének módosítása.
- **Nyelv**: a kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Ha a Geart csatlakoztatja egy mobil készülékhez, akkor a Gear a mobil készülék nyelvbeállítását alkalmazza. A nyelv beállítását csak a mobil készüléken lehet megváltoztatni.

- **Ébr. mozdulat**: állítsa be a Geart, hogy egy mozdulatra bekapcsoljon és megnyisson egy bizonyos képernyőt. A Gear felébresztéséhez emelje fel a kezét a Gear készülékkel és nézzen néhány másodpercig a képernyőre. A képernyő bekapcsol és az előre beállított képernyő megjelenik.
- **Ikonok mérete**: beállíthatja a kezdőképernyő ikonok méretét.
- **Kezdőkép. szerk.**: megváltoztathatja az ikonok elhelyezkedését a kezdőképernyőn.

Bluetooth

Állítsa be a Bluetooth funkciót.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **BT-fejhallgató**: Bluetooth fejhallgató keresése és csatlakozása a Gearhez.
- **Legyen láth.**: állítsa be, hogy a Gear más készülékek számára látható legyen amikor ezek Bluetooth készülékeket keresnek.

Blokk. üzemm.

Az összes értesítést blokkolja, leszámítva a riasztási és időzítési értesítéseket.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Blokk. üzemm.** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Dupla megnyitás

Állítson be egy alkalmazást, amely azonnal elindul, ha kétszer megnyomja a Bekapcsológombot.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Dupla megny.** lehetőségeket, majd válasszon egy opciót.

Védett üzemmód

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Védett üzemmód** lehetőséget.

- **Védett ü.m. zár.**: kapcsolja ki vagy be a funkciót egy legalább négy számjegyű PIN beállításához. Ön feloldhatja a Gear képernyőjének lezárását, ha beírja a PIN kódját, amikor a mobil eszköz és a Gear nincs összekapcsolva.
- **Súgó**: az adatvédelmi funkció használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.

Profil

Hozzon létre egy profilt a saját fizikai adatainak megadásával, mint a nem és testméretek.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Profil** lehetőségeket, majd válasszon egy opciót.

Gear alaph.

A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése. Az alap alkalmazások nem kerülnek törlésre.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Gear alaph.** lehetőséget.

A Gear csatlakoztatása egy másik mobil készülékhez

Ha első alkalommal csatlakoztatni szeretné a Geart egy újonnan vásárolt mobil készülékhez vagy egy másik mobil készülékhez, akkor állítsa vissza a Geart. A Gear visszaállítása kitörli az adatokat a memóriából. A visszaállítás után csatlakoztathatja a Geart egy másik mobil készülékhez.

Gear adatai

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Gear adatai** lehetőséget.

- **Gear névjegye**: a Gear adatainak elérése.
- **USB-hibakeresés**: kapcsolja ki vagy be az USB hibaelhárítás módot. Ezt a módot használhatja alkalmazások fejlesztésére, amikor a Geart egy USB kábellel egy számítógéphez csatlakoztatja.

Gear Manager

A Gear manager indítása

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a mobil készüléke csatlakoztatását és a Gear beállítások és alkalmazások testreszabását. Használható úgyszintén a csatlakoztatott mobil készülék funkcióinak elérésére.

Érintse meg a **Gear Manager** lehetőséget a csatlakoztatott mobil készülék Alkalmazások képernyőjén.

Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobil készülék típusától függően.

Új Gear csatlakoztatása

A Gear Manager képernyő megjelenítéséhez érintse meg → **Új eszközök keresése** lehetőséget. Válassza le a jelenleg használt Geart és csatlakoztassa a másik Geart.

Gear beállításainak megadása

Hozzáférés a Gear adataihoz és a Gear szoftver frissítése.

Érintse meg a Gear nevét a **PÁROSÍTOTT ESZKÖZ** a Gear Manager képernyőn, majd használja a következő funkciókat:

- **Kapcsolódás** / **Bontás**: csatlakoztassa vagy válassza le a Geart.
- **Átnevez**: a Gear átnevezése.
- **Szoftverfrissítés**: frissítse a Geart a legújabb szoftververzióra.
- **Modell száma**: tekintse meg a Gear modell részletes adatait.
- **Szoftververzió**: tekintse meg az információkat a Gear szoftver verziójáról.

Kezdőképernyő-formázó

Változtassa meg a Gear Kezdőképernyő beállításait.

Érintse meg a **Kezdőképernyő-formázó** lehetőséget a Gear Manager képernyőn.

Háttérképek

Módosítsa a Gear kezdőképernyőjének színét vagy állítson be fényképet kezdőképernyő háttereként.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget.

Válassza ki a Kezdőképernyő háttérképét. A kiválasztott háttérkép felkerül a Gear kezdőképernyőjére.

Óra

Válthat az Óra képernyőn kijelzett óra típusok között.

A Gear Manager képernyőn érintse meg az **Óra** lehetőséget. Válassza ki a kívánt típusú órát.

A részletes információk konfigurálásához érintse meg az Óra képernyőn az óra lista mellett lévő ikont és válassza ki az egyiket.

S Health

A Gearen mentett S Health feljegyzéseket átviheti a csatlakoztatott mobil készülékére.

Érintse meg a Gear Manager képernyőn a fájlküldés intervallum beállításához a az **S Health** lehetőség mellett és érintse meg a **Lépésszámláló átviteli időköze** lehetőséget. Érintse meg az **Átvitel most** lehetőséget egy fájl azonnali küldéséhez.

A Gear Manager képernyőn érintse meg az **S Health** lehetőséget az S Health elindításához.

Értesítések

Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatosan, mint például a csatlakoztatott mobil készülékre érkezett nem fogadott hívásai vagy új üzenetei. Valamint az értesítési funkcióhoz is konfigurálhatók a beállítások.

A Gear Manager képernyőn, érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, húzza az **Értesítések** kapcsolót jobbra, majd jelölje be a tételeket.

- **Értesítések korlátozása**: állítsa be, hogy hívásokat vagy üzeneteket ne jelezze a Gearen keresztül.
- **Intelligens átjátszás**: állítsa be, hogy a mobil készüléke azonnal jelezze az új értesítéseket amint a kezébe veszi. Egy időben a Gear is kap értesítést az új üzenetekről és nem fogadott hívásokról.

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Gear képernyő be van kapcsolva.
- Bizonyos mobil készülékek nem támogatják ezt a funkciót.
- Ha a mobil készülék zárolva van akkor előbb fel kell oldani a zárolást a részletek megtekintéséhez.

- **Üzenet megtekintése**: állítson be felugró ablakokat az alkalmazás neve és tartalma kijelzéséhez.
- **A képernyő kikapcs. marad**: állítsa be úgy, hogy értesítések érkezésekor a képernyő kikapcsolva maradjon.
- **GEAR AZONNALI JELZÉSEI**: állítsa be melyik tételek érkeznek közvetlenül a Gearre.
- **GEAR-ÉRTESÍTÉSEK**: a Gear készüléken megjelenő értesítések beállítása, ha azok nem kerültek ellenőrzésre a csatlakoztatott mobil készüléken.
- **ÁLTALÁNOS ÉRTESÍTÉSEK**: Állítsa be azokat a további elemeket, amelyekről értesítését fogad a Gearen.

Saját alkalmazások

Kezelheti a Gearre telepített alkalmazások beállításait. Lapozzon felfelé vagy lefelé a Gearen lévő összes alkalmazás megtekintéséhez.

A Gear Manager képernyőn érintse meg az **Saját alkalmazások** lehetőséget.

Alkalmazás-beállítások megadása

Érintse meg a ikont egy alkalmazás mellett és adja meg a beállításait.

Zenefájlok átvitele a mobil készülékről a Gearre

Átviheti a mobil készülékre mentett zenefájlok a Gearre.

Érintse meg a ikont a **Zenelejátszó** mellett, érintse meg a **Számok Gearre küldése** lehetőséget, egy fájlt érintsen meg és tartsa nyomva, majd válassza ki a fájlokat a küldésre. A kiválasztott fájlokátviteléhez a Gearre, érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Fotók, videók és hangjegyzetek átvitele a Gearről

Átmenthet olyan fájlokat, mint például fotókat, videókat és hangfájlokat a mobil készülékekre.

- Hangrögzítések átviteléhez érintse meg a **Hangjegyzet** majd **Automatikus átvitel** → **Nincs** → **Átvitel most** lehetőséget. Érintse meg az **Automatikus átvitel** → **Mindig** lehetőséget annak beállításához, hogy a fájl automatikusan átkerüljön a mobil készülékre amikor hangjegyzeteket vesz fel a Gearrel.
- A fotók és videók átviteléhez érintse meg a lehetőséget a **Fényképező** mellett, majd érintse meg az **Automatikus átvitel** → **Kézi** → **Átvitel most** lehetőségeket. Érintse meg az **Automatikus átvitel** → **Mindig** lehetőséget annak beállításához, hogy egy fájl automatikusan átkerüljön a mobil készülékre amikor fényképez a Gearrel.

Samsung Apps

Letölthet alkalmazásokat a **Samsung Apps** helyről.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget. Keressen egy alkalmazást és válassza ki a letöltéshez.

A **Samsung Apps** áruháztól eltérő forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez a Gear Manager képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget.

Gear megkeresése

Ha nem tudja hol tette le a Geart, akkor a Gear Manager segít megtalálni.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Gear megkeresése** lehetőséget.

Érintse meg a **Indítás** lehetőséget, a Gear hangot bocsájt ki, rezeg, és bekapcsol a képernyője.

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Gear és a mobil készülék csatlakoztatva vannak.

Beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Gear és az alkalmazás opciók konfigurálására.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

Mentse a tárolt adatokat a Gearre vagy állítsa vissza a háttérmentés adatait. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

A Bekapcsológomb beállítása

Állítsa be azokat a funkciókat, melyeket Gear Bekapcsológomb kétszeri megnyomásával aktiválni szeretne.

A Beállítások képernyőn, érintse meg **Kezdőlap g. megnyomása 2x** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt opciót.

Automatikus lezárás funkció bekapcsolása

Állítsa be a mobil készüléken, hogy automatikusan lezárjon, amikor azt leválasztja a Gearről.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Automatikus lezárás** lehetőséget.

Érintse meg a **Folytatás** lehetőséget, négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra.

Ha a Gear nem érzékeli a mobil készüléket, akkor a minta lezárás automatikusan bekapcsol a mobil eszközön.

Ha a Gear ismét érzékeli a mobil eszközt, akkor a minta lezárás kikapcsol.

Ébresztési mozdulat használata

A Gear beállítása a kézmozdulatok felismerésére, hogy felébressze a Geart és megjelenítse az órát vagy a képernyő kikapcsolásakor megtekintett utolsó oldalt.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Ébresztési mozdulat** lehetőséget, majd húzza át jobbra az **Ébresztési mozdulat** kapcsolót. A képernyő bekapcsolásakor megjelenő képernyő kiválasztásához érintse meg a **Megjelenő képernyő kivál.** lehetőséget.

A Gear felébresztéséhez emelje fel a kezét a Gear készülékkel és nézzen néhány másodpercig a Gear képernyőre. A képernyő bekapcsol és az előre beállított képernyő megjelenik.

A szövegbeviteli mód megadása és sablonok kezelése

A szövegbeviteli mód választása és üzenet sablonok kezelése.

- **Alapértelmezett**: válasszon ki egy szövegbeviteli módot.
- **Szövegsablon szerkesztése**: kezelje a válaszüzenetek sablonokat.

Bejövő hívás fogadása hangvezérléssel

Bejövő hívás esetén, hangvezérléssel fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bejövő hívások** lehetőséget.

Segélykérő üzenet beállítása

A készülék beállítása a címzetteknek üzenet küldésére vészhelyzetben.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Segélykérő üzenetek küldése** lehetőséget, majd húzza át jobbra a **Segélykérő üzenetek küldése** kapcsolót. Nyomja meg a bekapcsológombot háromszor a segélykérő üzenet küldéséhez, amely tartalmazza az aktuális tartózkodási helyét.

Bizonyos mobil készülékek nem támogatják ezt a funkciót.

Vészhelyzet névjegyek beállítása

Előre beállíthat névjegyeket, melyek számára vészhelyzet esetén üzenetet küldhet.

A Beállítások képernyőn, érintse meg **Kiemelt névjegyek kezelése** → **Kiemelt névjegy létrehozása** → **Új névjegy létrehozása** vagy **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget. Létrehozhat egy új névjegyet, vagy kiválaszthat egyet a névjegyek listájából.

Bizonyos mobil készülékek nem támogatják ezt a funkciót.

Biztonsági beállítás

Állítsa be az új alkalmazások telepítésének engedélyezését vagy blokkolását a **Samsung Apps** áruháztól eltérő helyekről.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Ismeretlen források** lehetőséget.

Nyílt forráskódú licenc megtekintése

Tekintse meg a nyílt forráskódú licenc információkat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyílt forráskód licenc** lehetőséget.

A Gear Manager verzió megtekintése

Tekintse meg a **Gear Manager verzióját**.

Súgó

Megtekinthet információkat a Gear és más hasznos alkalmazások használatáról.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön Gear-ével.

A Gear nem kapcsol be

Amikor a Gear teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A Gear bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra a Geart.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

A Gear lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben a Gear lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia az alkalmazásokat, vagy újra kell indítani a Gear eszközt. Amennyiben a Gear lefagyott, az újraindításhoz tartsa nyomva a Bekapcsológomb legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Gear alaph.** → **OK** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a Gearen tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Másik Bluetooth eszköz nem találja a Geart

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a Gearen.
- Indítsa újra a Geart és próbálkozzon újból.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Bluetooth kapcsolat nem jött létre vagy a Gear és a mobil eszköz nem csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció mindkét eszközön aktiválva van.
- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen olyan akadályozó tárgy, mint fal vagy elektromos berendezés.
- A mobil eszközön telepítse a Gear Manager alkalmazás legfrissebb verzióját.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra mindkét eszközt és indítsa el újból a Gear Manager alkalmazást a mobil eszközön.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a Gear csatlakozik egy mobil készülékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott mobil eszköz a megfelelő mobil hálózatra csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben a mobil készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben a mobil készüléken.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt vagy álljon más helyre.

Gyenge a hangminőség

Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a mobil eszköz hálózati csatalkozásának hibája miatt merül fel.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy a Geart megfelelően helyezze a töltő bölcsőre és a bölcsőt megfelelően csatlakoztatja a töltőre.
- Ha a töltő csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a Gear kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor a Gear nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyasztása megnő bizonyos alkalmazások használatakor.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

A Gear érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy a Geart hosszabb ideig használja, a Gear eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A Geart elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát a Gearről a fájlok törlésével.
- Indítsa újra a Geart. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a Gear egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a Gearrel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies alkalmazás.

A Gearen tárolt adatok eltűntek

A Gearen tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a Gearen tárolt adatok elvesztéséért.

A Gear tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését ereményezheti.

A Gear bizonyos tartalmai a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

www.samsung.com Hungarian. 07/2014. Rev.1.1